

激光条码扫描器 设置手册



进入设置


引言

本设置手册为激光条码扫描器简易使用手册，详细用户使用手册请前往官网下载或联系经销商索取。

安装

键盘口电缆线的安装

- 1、关闭电源设备，拔下键盘线；
- 2、将电缆线水晶插头的一端与条码扫描器的尾端连接；
- 3、将电缆线一端的6孔插头与设备上的键盘口相连接；
- 4、将另一端6针插头与设备的键盘连接；
- 5、打开设备电源。如果连接正确，条码扫描器的蜂鸣器和LED灯会发出提示信号。

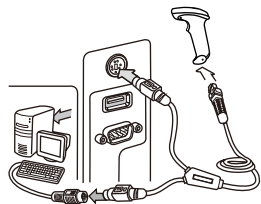

键盘口电缆线的安装




完成设置



进入设置

串口（RS-232）电缆线的安装

- 1、关闭电源设备；
- 2、将电缆线水晶插头的一端与条码扫描器的尾端连接；
- 3、将另一端与设备上的串行接口连接；（如果设备串行接口的第9针不提供电源，须外加一个5V（内正外负）电源连接到电缆线上。）
- 4、打开设备电源。如果连接正确，条码扫描器的蜂鸣器和LED灯会发出提示信号。

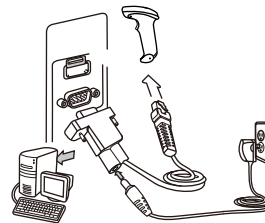


RS-232电缆线的安装

- USB电缆线的安装。（两端直接连接，Windows会自动检测设备）

设置步骤

扫描器设置步骤如下：

- 1、扫描“进入设置”条码进入扫描器设置；
- 2、依次扫描所需设置码；
- 3、扫描“完成设置”条码退出并保存设置。



完成设置



进入设置

恢复出厂设置



恢复出厂设置

带有“*”标志的为默认设定的参数

数据接口选择



键盘模式及
USB模式*



串口模式

键盘模式

设备选择



IBM PC/XT



IBM PC/AT*



IBM PC/PS2



手提电脑



完成设置



V6.1



进入设置

键盘语言



美国*



德国



法国



英国



瑞士



瑞典



日本



西班牙



挪威



意大利



通用语言


大小写设置



默认数据*



键盘小写




完成设置



进入设置



键盘大写



大小写互换

串口模式

波特率



300 (600)



1200



2400



4800



9600*



19200



38400

奇偶校验




偶校验



奇校验



无*



完成设置



进入设置

停止位



1位*



2位

数据位



7位



8位*

握手协议



ACK/NAK 开启



ACK/NAK 关闭*



RTS/CTS 开启



RTS/CTS 关闭*



握手信号时间回应


扫描模式



单次按键触发*



单次自动触发



完成设置



进入设置



单次自动触发
(按键可控)



自动闪烁



重码单次自动触发



连续扫描

蜂鸣器



静音



低



中



高*



短音



中长音



长音*



开机声音开启*



开机声音关闭



完成设置